



Разрез А-А

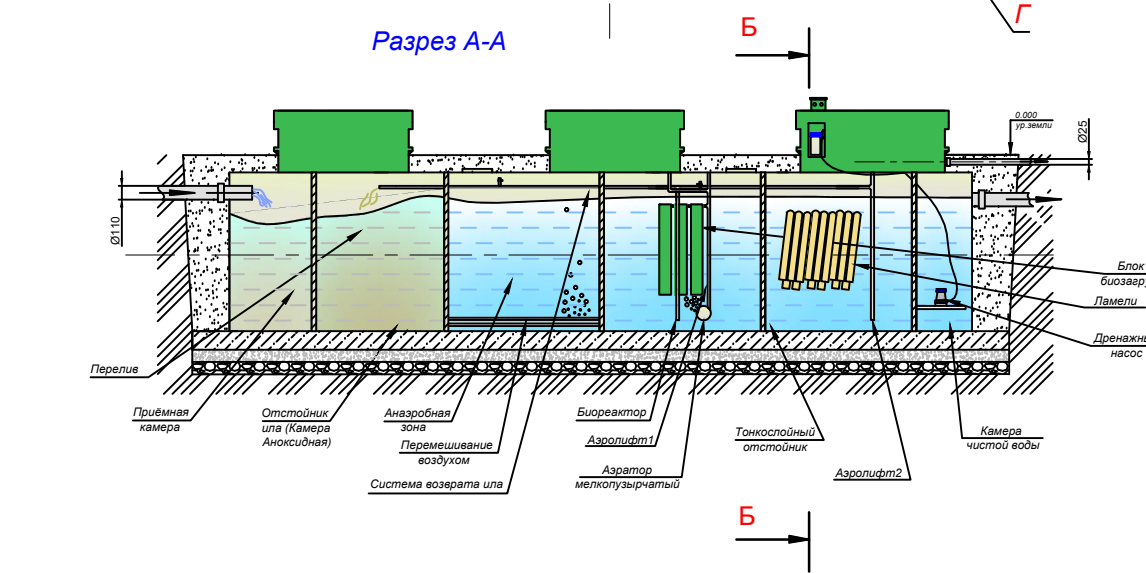

Б

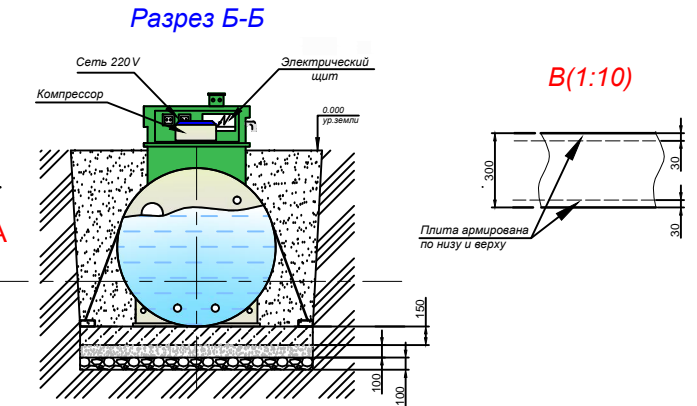

Разрез Б-Б

B(1:10)

Порядок проведения монтажных работ:

1. Подготовка котлована L=6,6 м., B=1,9 м., H=1,7 м.
2. Засыпка на дно котлована щебня средней фракции толщиной 150 мм.
3. Сверху на щебень укладывается и уплотняется песчаная подушка толщиной не менее 50 мм.
4. На песчаную подушку заливается монолитная армированная плита H=300 мм. (арматура класса А-III Ø12-14 мм., бетон М300)
5. Установка изделия на подготовленную плиту
6. Крепление канатом из синтетического волокна Ø20-30 мм. с шагом 1,5-2,0 м.
7. Обратная засыпка пазух котлована песком с периодическим поливом водой и его уплотнением, а также с одновременной заливкой водой внутрь изделия.

ГРИНЛОС ПРОФИ 15-17			
Мас. Дим.	Уг. групп.	Порт.	Дим.
Рисунки	Тяжёлый ПРОФИ 15-17. Монтажная схема		433,31 кв. 1:20
Специф.	Лист 1		Листов 1
П.И.И.	Общий вид		
Дат.	Котлован		Формат А1